

PowerSteam
Dampfreinigungssysteme



Diamond PS 3000

Anwendungshandbuch



Seite 4	Das Standardzubehör
Seite 5 - 7	Inbetriebnahme
Seite 8 - 10	Zubehörteile
Seite 11.....	Bügeleisen (Sonderzubehör)
Seite 12	Allgemeine Sicherheitshinweise
Seite 13	Allgemeine Anwendungshinweise
Seite 14 - 31	Anwendungsmöglichkeiten
Seite 32	Entkalken
Seite 33 - 40	Standard- und Sonderzubehör
Seite 41	Problembehandlung
Seite 42	Weiterempfehlung
Seite 43	Garantiezertifikat

© Copyright 2018

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.
Abbildungen können abweichen

Copyright by J. Heimerl e.K.

Stand: 05/18

**Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf Ihres Diamond PS 3000-Dampfreinigers und herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Entscheidung.

Sie haben sich für eines der modernsten und leistungsfähigsten Geräte entschieden. Dieses Gerät ist mit modernster Technologie ausgestattet, die Ihnen die Arbeit wesentlich erleichtert.

Ihr Diamond PS 3000-Dampfreiniger hat die Produktion erst nach sorgfältiger Prüfung verlassen. Sollte dennoch einmal eine Störung eintreten, verständigen Sie bitte Ihren Fachhändler.

Jetzt wünschen wir Ihnen viel Freude beim Einsatz Ihres Gerätes und natürlich eine lange und störungsfreie Betriebsbereitschaft.

Mit freundlichen Grüßen



Arbeitsschlauch 3 m




2 Verlängerungsrohre



Bodenbürste und Dreieckbürste



Düse, Tapetenschaber und
Kunststoffbürsten 30 + 38 mm

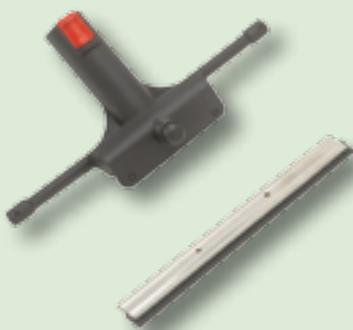

Fensterwischer und
Gummilippe




Polster für Boden-
und Dreieckbürste,
Tuch Frottee



Abflussöffner und
Trichter

Lieferumfang Stand Mai 2018: Änderungen vorbehalten. Abbildungen können abweichen.

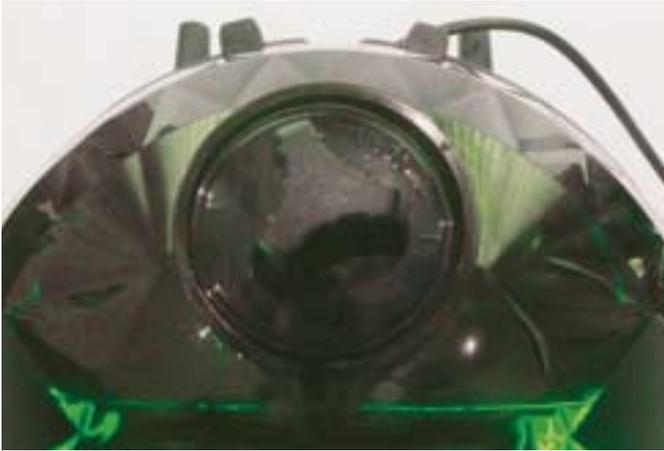

Wasser einfüllen:

Öffnen Sie die Verschlusschraube Ihrer Maschine.



Füllen Sie nun kaltes Wasser in die Maschine. Anschließend drehen Sie den Deckel wieder zu.

Achtung: Nur reines Leitungswasser einfüllen, **niemals Reinigungsmittel oder Duftstoffe hinzufügen!**



Einschalten:

Stecken Sie den Stromstecker in die Steckdose und schalten Sie nun den Hauptschalter ein, so dass das Licht am Hauptschalter leuchtet.



Anzeige Nachfüllbehälter:

Diese Anzeige und ein akustisches Signal später während des Betriebes bedeuten, dass Sie ebenfalls wie oben beschrieben Wasser nachfüllen müssen.



Aufheizen:

Es erscheint dann nebenstehende Anzeige: Gerät heizt den Dampfkessel auf.

Wenn Wasser in den Heizkessel gepumpt wird, entsteht ein Brummgeräusch. Dies kommt während des Betriebes immer wieder vor, das ist normal!



Nach ca. 5 Minuten ist die Maschine aufgeheizt.

Zugleich erscheint die nebenstehende Anzeige: Gerät ist fertig zum Reinigen.



Arbeitsschlauch:

Klappen Sie den Deckel der Anschlussdose nach oben und drücken Sie den Stecker in die Anschlussdose. Der Schlauch ist richtig angeschlossen, wenn der Sicherungsstift hörbar eingerastet ist.



Wenn Sie den Schlauch wieder entfernen möchten, drücken Sie den roten Knopf und ziehen den Stecker heraus. (Tipp: Drücken Sie zuerst den Stecker ins Gerät, bevor Sie den roten Knopf drücken, damit der Sicherungsstift besser ausrastet.)



Dampfstufen:

Die Menge des Dampfes stellen Sie am Handgriff ein.

Niedrige Dampfstufe 1



Mittlere Dampfstufe 2



Hohe Dampfstufe 3



Den Dampf schalten Sie ein, indem Sie den Knopf unten am Handgriff betätigen.



Bevor Sie mit dem Arbeiten beginnen, schalten Sie die hohe Dampfstufe 3 ein und dampfen ca. 10 bis 15 Sekunden auf ein Tuch, um die Maschine zu entlüften.



Zubehörteile verwenden:

Rohre, Schlauch und Zubehör können ganz einfach mit dem Schiebeverschluss zusammengesteckt werden.



Bei der Demontage der Zubehörteile müssen Sie zuerst den roten Schiebeverschluss nach vorne drücken und dann die Teile auseinanderziehen.



Auf die Düse können Sie die Bürstchen aufstecken (dabei leicht drehen).

Achtung: Bürstchen bitte nur auf die Fugendüse (Standardzubehör) aufstecken – niemals auf die Düse mit Kupferspitze (Sonderzubehör)!



Tuch in Bodenbürste einspannen:

Legen Sie ein Tuch unter die Bodenbürste.



Drücken Sie auf die beiden vorderen Klemmen und spannen Sie das Tuch ein.



Bei glatten Böden können Sie so mit der Bodenbürste arbeiten.



Bei Teppichböden oder Ähnlichem spannen Sie das Tuch ganz ein (alle vier Klemmen).



Tuch in Dreieckbürste einspannen:

Legen Sie ein Tuch unter die Dreieckbürste.



Drücken Sie die Klemmen nach unten und spannen Sie das Tuch darunter.



Spannen Sie nun die hinteren Ecken ein.



Bügeleisen verwenden:

Schalten Sie das Gerät wie gewohnt ein und stecken Sie den Stecker des Bügeleisenschlauches in die Anschlussdose der Maschine (im Digitaldisplay erscheint rechts oben die nebenstehende Anzeige für das Bügeleisen).

Stellen Sie das Thermostat im Uhrzeigersinn auf volle Leistung.



Anschließend warten Sie, bis die Maschine aufgeheizt ist und am Bügeleisen die rote Lampe erlischt.



Der untere Knopf hat zwei Funktionen:

- Kurzes Tippen = Einstellen der Dampfstufe
- Langes Drücken = Dampfabgabe

Oberer Schieber = Dauerdampf



Anschließend dampfen Sie mit dem Bügeleisen auf Stufe 3 ca. 15 Sekunden auf ein Tuch, um das Bügeleisen zu entlüften.

Achtung: Vor der ersten Anwendung ca. eine Minute auf ein altes Tuch dampfen, da ggf. noch Fettreste von der Produktion im Bügeleisen sein können.

Zu Ihrer Sicherheit:

Das Gerät darf nur für den Zweck eingesetzt werden, für den es konzipiert wurde, das heißt, als Dampfreiniger komplett mit Zubehör. Der Hersteller haftet nicht für Schäden an Sachen oder Personen, die durch unsachgemäßen, falschen oder unvernünftigen Gebrauch verursacht wurden.

Der Gebrauch erfordert die Einhaltung einiger grundlegender Regeln und zwar insbesondere:

- ▶ Das Gerät darf niemals in Wasser getaucht werden – **Lebensgefahr!**
- ▶ Das Gerät niemals barfuß benutzen.
- ▶ Keine Verlängerungskabel ohne Prüfzeichen (IMQ-VDE- usw.) benutzen.
- ▶ Den Stromstecker nicht am Kabel oder am Gerät selbst aus der Steckdose ziehen.
- ▶ Keine elektrischen Geräte mit Dampf reinigen, da dies zu Funktionsstörungen oder Kurzschlüssen führen kann – **Lebensgefahr!**
- ▶ Das Gerät nicht von Kindern oder unerfahrenen Personen verwenden lassen.
- ▶ Den Dampfstrahl nicht auf Menschen und Tiere richten.
- ▶ Das angeschlossene Gerät nicht unbeaufsichtigt stehen lassen.
- ▶ Das Gerät keinen extremen Witterungseinflüssen (Sonne, Frost usw.) aussetzen.
- ▶ Das Gerät nicht umkippen oder schräg stellen.
- ▶ Das Stromkabel nicht über scharfe Kanten führen oder einklemmen.
- ▶ Das Stromkabel vor Hitze, Dampf und Öl schützen.
- ▶ Vor jedem Gebrauch das Stromkabel auf seine Unversehrtheit kontrollieren.
- ▶ Das Wasser beim Einfüllen nicht überlaufen lassen.
- ▶ Das Gerät nicht wegräumen, solange es noch heiß ist.

Bei Schäden am Gerät, dieses sofort außer Betrieb setzen und die Service-stelle informieren. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden.

Der Dampf wird während des Betriebes sehr hohe Temperaturen erreichen. Der Dampfstrahl, die Dampfdüse und die Bügeleisensole dürfen daher nicht berührt werden.

Den Stromstecker in folgenden Situationen immer aus der Steckdose nehmen:

- ▶ bevor das Gerät gesäubert oder gewartet wird
- ▶ wenn Sie Undichtigkeiten im Gerät feststellen
- ▶ wenn die Arbeit unterbrochen wird

Darauf sollten Sie bei der Dampfreinigung besonders achten:

- ▶ Wenn Sie nicht wissen, ob das zu reinigende Material mit Dampf behandelt werden darf oder Sie nicht sicher sind, ob der Stoff farbecht, der Boden versiegelt usw. ist, dann testen Sie es zuerst an einer nicht sichtbaren Stelle. Warten Sie ab, bis die Stelle getrocknet ist und überprüfen Sie dann die Unversehrtheit der gereinigten Stelle, bevor Sie mit der großflächigen Reinigung beginnen.
- ▶ Richten Sie den Dampfstrahl nie direkt auf empfindliche Stoffe (z. B. furnierte Hölzer, Tapeten u. ä.), es sei denn, Sie wollen Tapeten ablösen, Möbel abbeizen oder alte Anstriche entfernen.
- ▶ Dampf niemals direkt auf Seide, Dralon, Pelz, Leder, Wildleder, Samt oder Velourstoffe richten. Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien empfiehlt es sich, einen Versuch an einer versteckten Stelle der zu reinigenden Oberfläche vorzunehmen.
- ▶ Bei der Dampfreinigung arbeiten Sie mit Feuchtigkeit! Deshalb grundsätzlich nicht auf oder an elektrischen Geräten oder anderen feuchtigkeitsempfindlichen Gegenständen arbeiten! Gleiches gilt für elektrische Bedienelemente (z.B. Steckdosen, Lichtschalter, Ceranfelder mit integrierten Bedienelementen).
- ▶ Bei der Dampfreinigung arbeiten Sie mit hohen Temperaturen. Deshalb grundsätzlich nicht direkt auf bzw. neben hitzeempfindlichen Materialien anwenden!
- ▶ Zubehörteile am Handgriff immer aufstecken, **bevor** Sie den Dampf einschalten – Verbrühungsgefahr!
- ▶ Benutzen Sie die Edelstahl- bzw. Messingbürstchen nie auf Holz, Kunststoff oder anderen weichen, empfindlichen Materialien.
- ▶ Achten Sie bei der Reinigung von Holzfenstern darauf, nie direkt auf das Holz zu dampfen. Auch bei Holzmöbeln sollten Sie einen Abstand von ca. 20 cm einhalten.
- ▶ Wenn Sie Flecken von Teppichen entfernen, ist eine Farbveränderung möglich (helle Flecken).
- ▶ Dampf auf Silikon immer nur vorsichtig anwenden.

Unser Tipp:

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie das gewünschte Material mit Dampf reinigen können, probieren Sie es an einer nicht sichtbaren Stelle aus, warten Sie bis es trocken ist und prüfen Sie anschließend das Material. Wichtig dabei ist auch die Einwirkzeit, das heißt bei zügigem Arbeiten nimmt das Material die Hitze erst gar nicht auf – nur wenn man auf einer Stelle stehen bleibt, wird die Hitze übertragen. Also bei hitzeempfindlicherem Material einfach etwas zügiger arbeiten.

Abfluss



Halten Sie die Düse ca. 10-15 Sek. bei voller Dampfmenge in den Abfluss. Anschließend drehen Sie, wenn möglich, das Wasser Ihres Wasserhahnes auf und spülen den Abfluss mit Wasser und Dampf durch! Für Chromteile nehmen Sie zusätzlich ein Kunststoffbürstchen.



Aquarium/Terrarium



Je nach Größe der Fläche nehmen Sie die Dreieck- oder Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und gehen bei mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die zu reinigenden Flächen.

Kanten, Ecken und Ritzen lassen sich mit der Fugendüse (mit oder ohne Bürstchen) einfach reinigen.

Auch Schimmel und Grünspan werden mit Dampf problemlos entfernt.



Armatur



Je nach Verschmutzung mittlere bis volle Dampfmenge. Verwenden Sie soweit wie möglich Düse und Bürstchen. Stellen, die Sie mit dem Bürstchen nicht mehr erreichen, reinigen Sie nur mit der Düse.



Backofen



Den benötigten Edelstahlschwamm (Sonderzubehör) erhalten Sie bei uns, in Haushaltswarenabteilungen oder Drogerien. Stecken Sie diesen fest auf das mittlere Kunststoffbürstchen und dann beides zusammen auf die Düse. Schalten Sie auf mittlere bis volle Dampfmenge, richten die Düse mit dem Edelstahlschwamm erst für ca. 10-15 Sek. auf die verschmutzte Stelle und beginnen dann mit leichtem Druck und kleinen kreisenden Bewegungen alles Eingebraunte zu entfernen!



Anschließend nur noch mit einem alten Tuch abwischen!



Betten



Kanten, Ecken und Ritzen, z.B. am Lattenrost, lassen sich mit der Fugendüse (mit oder ohne Bürstchen) mühelos reinigen. Für die Flächen benutzen Sie die Dreiecksbürste und spannen ein Tuch ein.



Böden (naturbelassen)



Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Tuch ein (doppellagig) und fahren gleichmäßig bei niedriger Dampfmenge über den Boden. Testen Sie es erst an einer nicht sichtbaren Stelle.



Ceran-Kochfeld



Wie beim Backofen mit Düse und Edelstahlschwamm reinigen.



Dunstabzug



Je nach Abzugshaube nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Tuch oder bei kleinen Ecken und Rändern die Düse mit Bürstchen!

Achtung: Nicht auf Schalter oder Licht dampfen!



Duschkabine



Für normale Verschmutzungen nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Tuch zum Reinigen und Trocknen in einem Arbeitsgang. Bei hartnäckigen Verschmutzungen können Sie auch erst mit der Bürste alleine (ohne Tuch) vorreinigen. Die Dampfmenge wählen Sie je nach Verschmutzung.



Alle Ecken, Kanten und Ritzen reinigen Sie am Besten mit der Düse! Wo Sie platzmäßig hinkommen, nehmen Sie zusätzlich das Kunststoffbürstchen. Je nach Verschmutzung mittlere bis volle Dampfmenge.



Edelstahl



Kanten, Ecken und Ritzen lassen sich mit der Fugendüse (mit oder ohne Bürstchen) mühelos reinigen.



Für Edelstahlflächen verwenden Sie die Dreiecksbürste und spannen ein Tuch ein.



Fahrrad/Motorrad



Bei größeren Flächen (Schutzbleche, Verkleidungen usw.) nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Tuch. Bei allen kleineren Flächen die Düse mit Kunststoffbürstchen. Mit der Düse können Sie alle kleinen, unzugänglichen Stellen wunderbar reinigen.
Achtung: Alles außer elektrischen Bauteilen.



Fensterrahmen



Nehmen Sie die Düse, sprühen Sie den Rahmen aus ca. 10 cm Entfernung ein und wischen Sie den Schmutz mit einem Tuch ab!

Mit dieser Methode können Sie den kompletten Rahmen innen und außen reinigen.




Fenster und andere Glasflächen



Bei leichter Verschmutzung nehmen Sie den Fensterreiniger, setzen ihn am oberen Fensterrand an und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig nach unten. Die Gummilippe kurz mit einem Tuch abwischen und dann die nächste Bahn usw. Die Ränder mit einem trockenen Tuch nachwischen.



Bei hartnäckigem Schmutz nehmen Sie die Dreieck- oder Bodenbürste mit einem Verlängerungsrohr und spannen ein Tuch ein. Reinigen Sie so die Fensterfläche. Dann nehmen Sie den Fensterreiniger nur noch in die Hand und ziehen die Restfeuchtigkeit ab!

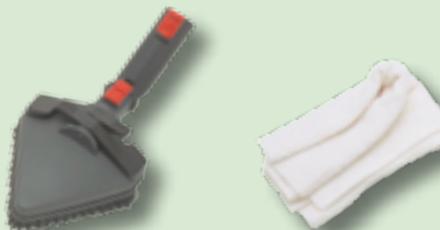


Fliesen



Spannen Sie ein Tuch in die Bodenbürste ein und gehen dann mit mittlerer Dampfmenge über die Fläche. Bei ganz hartnäckigen Verschmutzungen Tuch hochklappen und mit der Bürste allein vorreinigen. Anschließend mit Tuch aufwischen.



Fugen

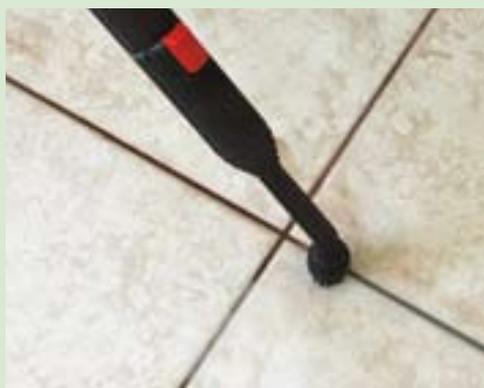

Fliesenfugen mit Düse und Bürstchen (am Boden am Besten mit beiden Verlängerungsrohren) reinigen. Arbeiten Sie mit kleinen Hin- und Herbewegungen langsam vorwärts. Bei ganz hartnäckig verschmutzten Mörtelfugen können Sie auch das Metallbürstchen mit leichtem Druck verwenden.



Gartenmöbel



Nehmen Sie die Dreiecksbürste mit Tuch und reinigen Sie die Gartenmöbel bei mittlerer Dampfmenge. Wo Sie mit der Dreiecksbürste nicht mehr hinkommen, können Sie auch die Düse mit einem Kunststoffbürstchen verwenden.



Gefrierschrank



Zum Abtauen nehmen Sie die Fugendüse und tauen mit Hilfe des Dampfes den Schnee auf. Stark vereiste Stellen schneiden Sie mit dem Dampfstrahl in ganzen Teilen raus.

Achtung: Dampfstrahl niemals auf Leuchten oder Thermostat richten! Auf Kunststoffteile nicht zu lange dampfen!



Geschirrspüler



Hier können Sie innen alle Verschmutzungen, besonders in Ecken und Ritzen (z.B. unter der Türdichtung), mit der Düse reinigen. Auch die Türträger und Gummidichtungen können Sie mit der Düse und dem Kunststoffbürstchen reinigen.



Heizkörper



Nehmen Sie die Düse und stellen Sie die Dampfmenge auf volle Leistung. Sprühen Sie dann langsam die ganze Breite des Heizkörpers durch. Am Besten legen Sie ein altes Tuch unter den Heizkörper, damit fangen Sie die Verschmutzungen gleich auf.



Holzmöbel



Holzmöbel mit der Düse aus ca. 20 cm Entfernung eindampfen und mit einem trockenen Tuch abwischen. So entfernen Sie selbst Küchenfett und Nikotinbeläge.



Kachelofen



Für die Reinigung des Sichtfensters an Ihrem Kachelofen verwenden Sie den Edelschwamm wie bei der Ofenreinigung! Die Scheibe wird wie neu!

Bei glatten Kacheln benutzen Sie die Dreiecksbürste mit Tuch. Raue Kacheln mit großen Vertiefungen sprühen Sie mit der Düse ein und wischen sie mit einem trockenen Tuch nach.

Die Lüftungsgitter des Kachelofens können Sie mit der Düse ganz einfach absprühen.



Kork



Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Tuch doppellagig ein und fahren bei kleiner Dampfmenge gleichmäßig über den Boden. Testen Sie erst an einer nicht sichtbaren Stelle die Wirkung des Dampfes auf dem Material.



Kleidung



Bügeleisen

(Sonderzubehör)

Bringen Sie schnell und schonend neue Frische in Ihre Kleidung. Einfach auf einen Bügel hängen und mit dem Dampfbügeleisen von innen nach außen dampfen. Der Dampf bindet Gerüche, entfernt diese aus dem Gewebe und spart die sonst oft teure Reinigung.

Damit verwandeln Sie Ihren Dampfreiniger in eine professionelle Bügelstation.



Kunststoff



Je nach Größe der Fläche nehmen Sie die Dreieck- oder Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und gehen bei mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die zu reinigenden Flächen.



Lackierte Flächen



Je nach Größe der lackierten Fläche nehmen Sie die Dreieck- oder Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die zu reinigenden Flächen.



Laminat



Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Tuch doppellagig ein und fahren gleichmäßig bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge über den Boden.



Leder




Leder ist sehr hitzeempfindlich! Deshalb nie mit dem Dampf direkt auf das Material gehen! Nehmen Sie die Düse, sprühen das Leder **aus ca. 20 cm Entfernung** bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge ein und reiben es mit einem trockenen Tuch ab.



Linoleum




Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und fahren gleichmäßig bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge über den Boden.

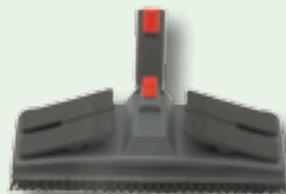

Marmor



Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und fahren gleichmäßig bei mittlerer bis hoher Dampfmenge über den Boden.

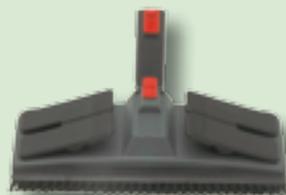

Maschinenteile



Mit der Fugendüse (je nach Platz) mit oder ohne Bürstchen lassen sich Problemzonen bei Maschinen- und Anlagenteilen problemlos reinigen.



Matratzen



Nehmen Sie die Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die Fläche. Drehen Sie die Matratze um und behandeln die 2. Seite genauso. Anschließend die Matratze offen hinstellen und ca. 3 Stunden stehen lassen.



Metall



Sie können je nach Größe der Fläche entweder eine Düse nehmen und mit einem Tuch nachpolieren oder die Dreiecksbürste mit einem eingespannten Tuch bei mittlerer Dampfmenge verwenden.



Parkett



Massiv- oder Fertigparkett lässt sich problemlos mit Dampf reinigen, wenn die Versiegelung nicht beschädigt ist. Verwenden Sie die Bodenbürste mit eingespanntem Tuch (doppellagig) und reinigen Sie den Boden bei niedriger bis mittlerer Dampfmenge.



Pflanzen



Mit Dampf entstauben und befeuchten Sie Ihre Pflanzen aller Art. Sprühen Sie einfach die Pflanzen mit der Düse aus einer Entfernung von ca. 20 cm bei mittlerer Dampfmenge ein.



Polster



Je nach Empfindlichkeit des Stoffes können Sie die Dreiecksbürste mit eingespanntem Tuch bei niedriger Dampfmenge nehmen oder Sie dampfen die Fläche mit der Düse bei einem Abstand von 10 cm ein und reiben das Polster dann mit einem Tuch nach. Reinigen Sie immer gleichmäßig in eine Richtung – mit dem Strich.



Ränder



Egal ob Ränder, Kanten, Ritzen oder Ecken. Mit der Düse kommen Sie überall hin. Einfach bei mittlerer bis hoher Dampfmenge etwas schräg entlangfahren. Bei starken Verschmutzungen ein Bürstchen aufstecken und mit leichten Hin- und Herbewegungen arbeiten.



Rattan



Nehmen Sie die Düse und sprühen aus ca. 10 bis 15 cm Abstand bei mittlerer bis voller Dampfmenge den Staub ab. Anschließend mit einem trockenen Tuch nachwischen.



Restaurierungen



Nehmen Sie die Düse, sprühen Sie das Objekt aus ca. 10 cm Entfernung ein und wischen Sie den Schmutz mit einem Tuch ab! Mit dieser Methode können Sie auch Stuck ohne Mühe reinigen.



Rohre




Die Außenflächen von Rohren lassen sich mit der Fugendüse (mit oder ohne Bürstchen) auch an schwer zugänglichen Stellen spielend reinigen.



Sogar innen können die Rohre mit Dampf (am effektivsten mit der Dampfzange aus dem Sonderzubehör) gesäubert werden.



Rolläden

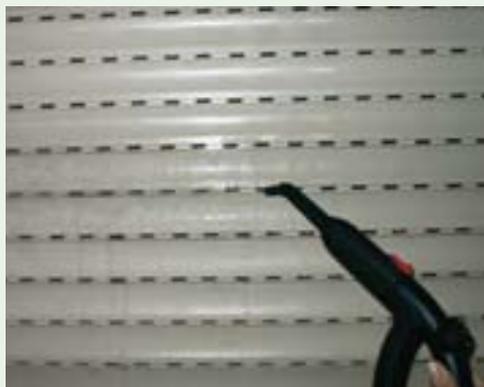

Schließen Sie die Rolläden so weit, dass die Ritzen noch geöffnet sind und sprühen dann mit der Düse alle Ritzen aus.



Anschließend schließen Sie die Rolläden ganz. Nehmen Sie je nach Größe der Rolläden die Dreieck- oder Bodenbürste, spannen ein Tuch ein und gehen bei kleiner bis mittlerer Dampfmenge gleichmäßig über die Rolläden. Falls nötig, nachher noch mit einem trockenen Tuch nachwischen.



Sanitätsgeräte



Rollstühle, Rollatoren, Betten, Lattenroste und viele weitere Pflegehilfsmittel lassen sich mit der Fugendüse (mit oder ohne Bürstchen) perfekt reinigen.

Für die Flächen nehmen Sie die Dreieckbürste und spannen ein Tuch ein.



Sanitärbereich



Zur Reinigung von Badewannen, Waschbecken, Toiletten und Duschen verwenden Sie die Dreiecksbürste mit oder ohne Tuch bei mittlerer bis hoher Dampfstufe. Für kleine Flächen nehmen Sie die Düse mit aufgestecktem Bürstchen und wischen nachher kurz mit einem Tuch nach.



Solarium



Kanten, Ecken und Ritzen von Solarien werden mit der Fugendüse (mit oder ohne Bürstchen) ganz einfach hygienisch rein. Für die Außen- und Innenflächen benutzen Sie die Dreiecksbürste und spannen ein Tuch ein.



Tapeten ablösen



Gehen Sie mit der Bodenbürste bei mittlerer bis voller Dampfmenge langsam über die Tapete. Wiederholen Sie den Arbeitsvorgang bahnenweise. Besonders schnell wirkt der Dampf, wenn Sie die Tapete mit einem Nadelroller vorbereiten. **Achtung: Nicht für Rigipswände geeignet!**



Tierkäfig



Mithilfe des Dampfes können Sie Tierkäfige reinigen und desinfizieren. Urinablagerungen und Schmutz einfach mit der Dreiecksbürste und einem eingespannten Tuch entfernen. Die Gitterstäbe mit der Düse und einem kleinen Bürstchen reinigen. Eventuell mit einem Tuch nachwischen.



Teppichböden



Reinigen Sie zuerst die Flecken, indem Sie die Düse bei mittlerer Dampfmenge ganz schräg halten und mit leichten Hin- und Herbewegungen den Schmutz aus den Poren holen. Um den Schmutz gleich aufzufangen, halten Sie auf die andere Seite des Fleckes ein Tuch.



Reinigen Sie den Teppichboden mit der Bodenbürste (das Tuch auf allen vier Seiten eingespannt) und den beiden Verlängerungsrohren bei mittlerer Dampfmenge.



Treppen



Die Ecken und Kanten der Treppe einfach mit der Düse und einem aufgesetzten Bürstchen bei mittlerer Dampfmenge reinigen. Das Gleiche gilt für das Treppengeländer. Anschließend die Treppen mit der Bodenbürste und einem eingespannten Tuch bei mittlerer Dampfmenge reinigen.



Trockensträuße oder künstliche Gestecke



Einfach mit der Düse bei mittlerer Dampfmenge aus ca. 15 cm Entfernung abdampfen und Ihre Trockensträuße und Gestecke sehen wieder aus wie neu.



WC




Hygienischer geht es nicht. Mit der Düse bei hoher Dampfmenge kommen Sie selbst in die kleinsten Rillen Ihres WCs. Anschließend wischen Sie den gelösten Schmutz einfach mit einem Tuch ab.



Auch der innere Rand Ihres WCs ist kein Problem. Einfach die Düse bei voller Dampfstufe nach oben in den Rand halten. Danach betätigen Sie die WC-Spülung, um den gelösten Schmutz zu entfernen.



Auto

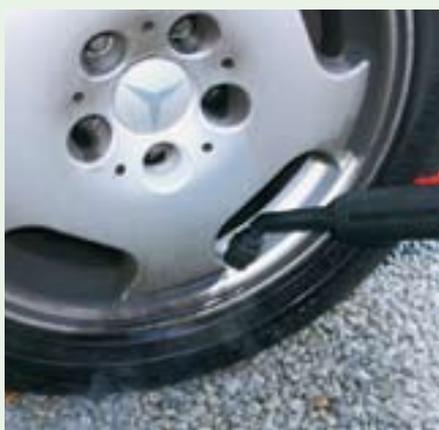

Polster, Türverkleidungen und Autoteppiche lassen sich hervorragend mit Dampf reinigen! Nehmen Sie die Dreiecksbürste, spannen ein Tuch ein und gehen bei mittlerer Dampfmenge langsam über den Stoff.

Achtung: Leder nur mit der Düse aus ca. 20 cm Entfernung eindampfen (siehe Leder)!

Hartnäckigen Fliegenschmutz oder Teerflecken können Sie auch sehr leicht entfernen. Am Besten wieder mit der Dreiecksbürste. Am Lack sollten Sie ein Tuch einspannen.

Achtung: Grobschmutz vorher abwaschen!

Kühlergrill, Kunststoffteile, Scheinwerfer und Scheiben können Sie auch ohne Tuch mit der Dreiecksbürste alleine reinigen.

Für die Felgenreinigung nehmen Sie am Besten die Düse und ein Kunststoffbürstchen.

Einstiegsbleche und Türholme lassen sich ebenfalls mit der Düse und einem Kunststoffbürstchen spielend reinigen!

weitere Anwendungsbeispiele



Professionelle Bodenreinigung



Reinigung von Wandverkleidungen



Reinigung von Ecken und Fugen



Edelstahlreinigung in Großküchen



Reinigung von Theken/Glasflächen



Hygienische Bettenreinigung



Problemlose Reinigung von Decken



Reinigung von Maschinen-/Anlagenteilen

Kessel regelmäßig entleeren:

Das Gerät ist mit einem hochwertigen Edelstahlheizkessel und einer Edelstahlheizschlange ausgestattet. Aus diesem Grund ist es gegen Kalk sehr unempfindlich. Um aber eine lange Lebensdauer des Gerätes zu sichern, sollten Sie den Kessel je nach Benutzung ca. alle 6 Monate entleeren.

Füllen Sie jedoch kein Entkalkungsmittel, keine Zitronensäure, kein Essigessenz oder ähnliches in das Gerät, da sonst die Dichtungen angegriffen werden können.


Das Gerät muss kalt sein und darf mindestens 3 Stunden vorher nicht eingeschaltet gewesen sein. Der Netzstecker darf nicht eingesteckt sein!

- ▶ Gehen Sie über einen Abfluss oder ein Waschbecken und kippen Sie das Gerät etwas zur Seite.
- ▶ Unter dem Gerät befindet sich die Kesselablassschraube. Diese öffnen Sie mit dem beiliegendem Abflussöffner oder mit einem 21er Schlüssel.
- ▶ Lassen Sie unter leichten Hin- und Herbewegungen das Wasser restlos auslaufen.
- ▶ Anschließend schließen Sie die Schraube wieder und stellen das Gerät auf den Boden. (Achten Sie darauf, dass die Dichtung korrekt in der Ablassschraube sitzt.)

Achtung:

Vor dem Einschalten des Gerätes erst den Nachfüllbehälter mit klarem Wasser komplett auffüllen!

Erst dann können Sie das Gerät wieder einschalten und wie gewohnt in Betrieb nehmen. (Hinweis: Dadurch, dass der Heizkessel komplett leer ist, pumpt das Gerät erst einmal für längere Zeit Wasser nach!)
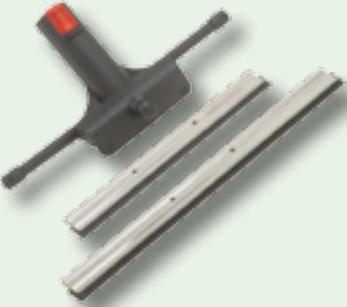
<p>1</p>		<p>Bodenbürste 30 cm</p>	<p>Für alle großen Flächen.</p>
<p>2 + 20</p>		<p>Dreieckbürste mit schwarzen Borsten (Pos. 20 mit roten Borsten)</p>	<p>Für alle kleineren Flächen. Bei besonders hartnäckigen Verschmutzungen auch ohne Tuch benutzbar. (In schwarz/rot zum Trennen verschiedener Einsatzgebiete wie z. B. Küche und WC.)</p>
<p>3 + 40</p>		<p>Fensterwischer (Pos. 3) Abziehlippe 25 cm Abziehlippe 35 cm (Pos. 40)</p>	<p>Für die Reinigung leicht verschmutzter Fenster oder als Abziehlippe, wenn mit der Dreieck- oder Bodenbürste mit Tuch vorgereinigt wurde.</p>
<p>4 + 21</p>		<p>Tapetenschaber schwarz (Pos. 21 in grau)</p>	<p>Für die Entfernung von Tapetenresten. Zum Abschaben hart- näckiger, dicker Ver- schmutzungen.</p>
<p>5</p>		<p>Trichter</p>	<p>Zum leichteren Nachfüllen der Geräte.</p>

Standard- und Sonderzubehör

<p>6 + 7 33 + 30</p>		<p>Kunststoffbürstchen 30 + 38 mm schwarz (Pos. 33 + 30 in grau)</p>	<p>Ideal zur Reinigung von Fugen oder anderen hartnäckigen Verschmutzungen in kleinen Ecken und Ritzen. (Die grauen Bürstchen dienen zum Trennen verschiedener Einsatzgebiete wie z. B. Küche und WC.)</p>
<p>8</p>		<p>Verlängerungsrohr 50 cm</p>	<p>Kann mit bis zu 5 Verlängerungsrohren erweitert werden. Speziell bei hohen Arbeitseinsätzen!</p>
<p>9 + 24</p>		<p>Fugendüse schwarz (Pos. 24 in grau)</p>	<p>Für alle kleinen, gezielten Einsätze. Ob Fugen, Kanten oder Ritzen, mit dieser Düse kommen Sie überall hin! Zusätzlich können hier auch verschiedene Bürstchen aufgesetzt werden!</p>
<p>10</p>		<p>Schlauch 3 m</p>	<p>3 m Arbeitsschlauch</p>
<p>11</p>		<p>Abflussspüler</p>	<p>Bei Verstopfung der Abflussrohre – mit dem Gummidichtring wird der Abfluss abgedichtet, so kommt der ganze Druck der Maschine in den Abfluss.</p>

<p>12 + 13</p>		<p>Rundbürste 60 mm schwarz (Pos. 13 mit roten Borsten)</p>	<p>Als Zwischengröße für Ein- sätze, bei denen die kleine Rundbürste zu klein und die Dreieckbürste zu groß ist. (In schwarz/rot zum Trennen verschiedener Einsatzgebiete wie z. B. Küche und WC.)</p>
<p>14</p>		<p>Polsterungsaufsatz für Dreieckbürste</p>	<p>Für empfindliche Materialien wie Polster, Holz usw. Hier können die Dampfdüsen nicht direkt auf das Material einwirken – es entsteht ein gleichmäßiges Wärmekissen.</p>
<p>16</p>		<p>Abflussöffner</p>	<p>Zum Öffnen der Ablass- schraube des Heizkessels (ca. alle 6 Monate empfohlen)! (Ersatzweise kann auch ein Ring-, Gabel- oder Nuss- schlüssel verwendet werden.)</p>
<p>17</p>		<p>Polsterungsaufsatz für Bodenbürste</p>	<p>Für empfindliche Materialien wie hochwertige Teppiche, Holz usw. Hier können die Dampfdüsen nicht direkt auf das Material einwirken – es entsteht ein gleichmäßiges Wärmekissen.</p>
<p>18</p>		<p>Tuch Frottee</p>	<p>Frottee-Reinigungstuch zur optimalen Dampfreinigung.</p>

22		Flasche	Nachfüllflasche mit automatischem Auslaufstopp zum Nachfüllen der Geräte.
23		Aluminium Bügeleisenschuh mit Teflonsohle	Mit dieser professionellen Bügeleisensohle gibt es keine glänzenden Stoffe mehr! Kein Ankleben empfindlicher Stoffe!
25		Bügeleisen 1 Taste	Damit verwandeln Sie unsere Dampfreiniger in eine professionelle Bügelstation. Nutzen Sie die Dampfqualität unserer Dampfreiniger und Sie sparen bis zu 50 % an Zeit! Selbst hartnäckige Stoffe werden glatt.
28 + 26		Messingbürstchen 30 + 38 mm schwarz	Für hartnäckige Verschmutzungen bei unempfindlichen Materialien.
29 + 27		Stahlbürstchen 30 + 38 mm schwarz	Für hartnäckigste Verschmutzungen bei absolut unempfindlichen Materialien.

37		Kleiderbürste	<p>Zum Beseitigen unangenehmer Gerüche (Tabak usw.). Ideal auch für Kleider, die länger im Schrank waren.</p>
38		Luftbefeuchter	<p>Schluss mit trockener und ungesunder Raumluft! Mit diesem Zubehör machen Sie Ihren Dampfreiniger zum Gesundbrunnen. Sie schaffen angenehme und gesunde Raumluft. Darauf sollten Sie nicht verzichten!</p>
41		Schlauch 5 m bzw. 10 m	<p>Mit diesen Schläuchen schaffen Sie sich einen großen Arbeitsradius, was das Arbeiten noch leichter macht. Ideal auch für Treppenhäuser, Wintergärten, Gerüstarbeiten, etc.</p>
44		Düse Aluminiumlanze mit einer Austrittsbohrung vorne oder vier seitlichen Bohrungen	<p>Mit dieser 40 cm langen Dampflanze kommen Sie in jeden Hohlraum. Durch die vier seitlichen Löcher eignet sich diese Düse besonders gut für Rohre, etc.</p>
45		Graskiller	<p>Vernichten Sie unbeliebtes Gras und Unkraut an Hausrändern, zwischen Pflastersteinen, auf Gehwegen usw. Bei 160° heißem Dampf überlebt kein Unkraut.</p>

<p>46</p>		<p>Düse mit Kupferspitze</p>	<p>Die kleinere Bohrung dieser Spezialdüse sorgt für einen höheren Druck und einen noch trockeneren Dampfaustritt.</p> <p>Achtung: Auf diese Düse bitte keine Bürstchen aufstecken!</p>
<p>47</p>		<p>Fahrwagen</p>	<p>Damit verwandeln Sie Ihren Dampfreiniger in ein perfektes Reinigungscenter.</p>
<p>48</p>		<p>Vapor-Blitz 40 g Edelstahlwolle</p>	<p>Speziell für alles Eingebrennte!</p> <p>Backröhre, Backbleche, Grillgitter, Herdplatte usw. Selbst schwarz Angebranntes kann kinderleicht entfernt werden!</p>
<p>50 + 51 + 52</p>		<p>Rechteckige Kunststoff-, Messing- oder Stahlbürste 7 x 5 cm</p>	<p>Für größere, hartnäckige Verschmutzungen. Messing- und Stahlbürste nur für absolut unempfindliche Materialien.</p>
<p>53</p>		<p>Bodenbürste 40 cm</p>	<p>Ideal für größere Flächen! Hiermit schaffen Sie auch große Flächen in kürzester Zeit!</p>

<p>54</p>		<p>Verlängerungsrohr 25 cm</p>	<p>Wenn Ihnen 2 Verlängerungsrohre zu kurz und 3 zu lang sind, dann haben Sie hier die Lösung.</p>
<p>55</p>		<p>Tuch Microfaser</p>	<p>Dieses Microfaser-Reinigungstuch ist besonders bei hartnäckigen/älteren Verschmutzungen empfehlenswert.</p>
<p>56 + 58</p>		<p>Wischmop groß/klein</p>	<p>Mit diesem Microfaser Wischmop in Kombination mit Dampf reinigen Sie noch schneller und effektiver. Angenehm leicht und völlig flexibel durch das neu entwickelte Gelenk. Die Bürste ist rundum dreh- und kippbar.</p>
<p>57 + 59</p>		<p>Tuch für Wischmop groß/klein</p>	<p>Unsere Microfaserpads mit Einhängeschlaufen erhalten Sie natürlich einzeln bei uns. Sie sind speziell für den Wischmop konzipiert, damit ein einfaches Arbeiten gewährleistet wird und bis 60°C waschbar.</p>
<p>60 + 61</p>		<p>Rosshaarbürstchen 30 + 60 mm schwarz</p>	<p>Diese speziellen Bürstchen aus Rosshaar eignen sich besonders zur Reinigung sehr empfindlicher Materialien.</p>

70		<p>Dampflanze kurz mit einer Austritts- bohrung vorne</p>	<p>Stablänge 29 cm. Mit dieser Dampflanze kommen Sie in jeden Hohlraum.</p>
71		<p>Dampflanze lang mit 3 Bohrungen schräg nach außen</p> 	<p>Stablänge 117 cm. Mit dieser Dampflanze kommen Sie in jeden Hohlraum. Durch den 3er-Strahl eignet sich diese Düse besonders gut für Rohre, etc.</p>

Falls folgende Störungen auftreten, führen Sie bitte die angegebenen Schritte durch:

Wenn vom Schlauch kein Dampf austritt.

- ▶ Prüfen Sie, ob der Stecker vom Arbeitsschlauch richtig eingesteckt ist.
- ▶ Ist die Maschine eingeschaltet, leuchtet die Kontrolllampe am Hauptschalter?
- ▶ Ist das Gerät betriebsbereit (erscheint in der Anzeige „Ready to clean“)?
- ▶ Wenn Sie einen Schlauch mit Drehknopf haben, ist dieser aufgedreht?
- ▶ Überprüfen Sie, wenn vorhanden, ob das Bügeleisen funktioniert, um festzustellen, ob es an der Maschine oder am Schlauch liegt.

Aus dem Bügeleisen kommt nur Wasser.

- ▶ Überprüfen Sie mit dem Arbeitsschlauch die Funktion Ihres Dampfreinigers.
- ▶ Ist das Thermostat im Uhrzeigersinn ganz aufgedreht und das Bügeleisen fertig aufgeheizt (siehe Seite 11)?
- ▶ Erreicht die Bügeleisensole die benötigte Temperatur?

Der Schlauchstecker lässt sich nicht aus der Maschine nehmen.

- ▶ Schieben Sie den Schlauch erst ganz in das Gerät, drücken Sie dann den roten Knopf und ziehen Sie den Stecker unter leichten Hin- und Herbewegungen raus!

Das Gerät fängt plötzlich an zu piepsen (unterbrochener Piepton) und dampft nicht mehr.

- ▶ Füllen Sie bitte Wasser in den Nachfüllbehälter!

Bitte beachten:

Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachleuten durchgeführt werden!

Sollten Sie weitere Fragen oder Probleme haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler!

Empfehlungsprämie

Sie sind mit dem Gerät zufrieden!

Dann erzählen Sie es doch auch weiter.

Wir führen die Maschine bei Ihrem Bekannten vor und bei Erfolg (Verkauf) bekommen Sie eine Dankeschönprämie von € 50,-!

Sprechen Sie einmal mit Ihrem Händler...



Garantie!

2 Jahre Voll-Garantie

für Privathaushalte

(1 Jahr für Gewerbe und Unternehmer im Sinne § 14 BGB)
auf das komplette Gerät und Zubehör

5 Jahre Garantie

auf Kessel, Heizschlange und Pumpe

Maschinen-Nummer: _____

Modell: **Diamond PS 3000**

Garantiebedingungen:

Die Garantie beginnt mit dem Tag der Auslieferung.
Dieser ist durch die Rechnungskopie nachzuweisen.

Garantieausschlüsse:

Keine Garantie wird übernommen:

- ▶ für Bürsten und Bürstenkränze
- ▶ bei Nichtbeachtung des Anwendungs-Handbuchs
- ▶ wenn chemische Substanzen im Gerät gefunden werden (Putzmittel, etc.)
- ▶ bei mechanischen Beschädigungen, gleich welcher Art
- ▶ bei höherer Gewalt, Umwelt- und Witterungseinflüssen
- ▶ bei Transportschäden

Abwicklung:

Rufen Sie Ihren Fachhändler an und beschreiben Sie die aufgetretene Störung.
Ihr Fachhändler wird Ihnen schnell weiterhelfen oder Ihnen den schnellstmöglichen Reparaturweg vorschlagen.

Im Falle einer Reparatur (defektes Gerät oder Zubehör) in unserem Hause legen Sie bitte unbedingt eine Rechnungskopie sowie eine Fehlerbeschreibung mit bei.

Die ursprüngliche Garantiezeit verlängert sich nicht durch die Erbringung von Garantieleistungen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere für Schäden und Verluste gleich welcher Art, die durch das Gerät oder dessen Gebrauch entstehen, sind ausgeschlossen.

Dampfreinigung in Perfektion!

PowerSteam – Dampfreinigungssysteme

Marco Wetzel HV
Huntestraße 3 b
14167 Berlin

Telefon 0049 (0)30 55129190

Mobil 0049 (0)171 7889533

info@powersteam.eu

www.powersteam.eu